MAGIC BALL 10

EFFET LUMINEUX A LED

MODE D’EMPLOI

FRANÇAIS

ATTENTION
Afin de prévenir tous risques de choc électrique vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Les appareils de lumière MAGIC BALL 10 sont spécialement conçus pour une utilisation sur scène, en discothèque. Ils produisent des effets lumineux multicolores, mobiles et créent une atmosphère dancing. Ils sont commandés soit par un micro intégré, soit par un contrôleur DMX, soit ils peuvent fonctionner seul (à l'aide des programmes automatiques intégrées).

CONSEIL D'UTILISATION:

- Cet appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur; protégez-le de l'humidité et de la chaleur (température ambiante autorisée 0–35°C).
- Ne faites rien tomber dans les parties de ventilation et n'y introduisez rien, vous pourriez vous électrocuter!
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez le immédiatement lorsque:
  - o des dommages apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur.
  - o après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
  - o des dysfonctionnements apparaissent.
- L'appareil est alimenté par une tension très dangereuse en 230V~. En cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.
- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement monté, utilisé ou réparé par un technicien habilité.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou d'eau.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le rapporter à votre revendeur ou dans une usine de recyclage adaptée

DESCRIPTION

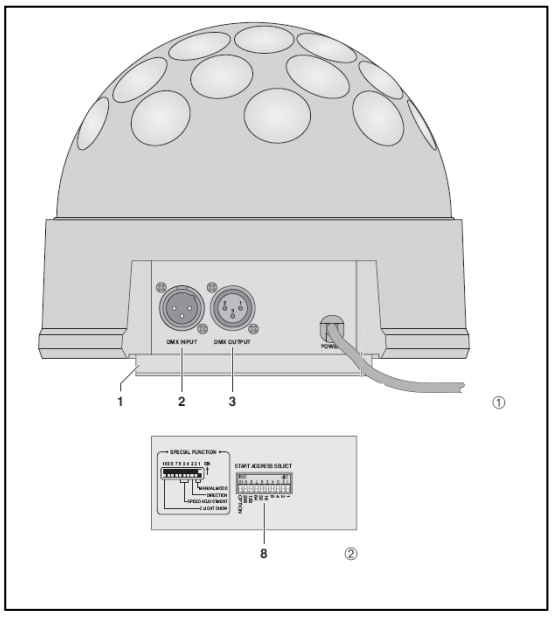

1) **ETRIER DE FIXATION**
2) **ENTRÉE SIGNAL DMX**
   Connectez sur cette entrée une console DMX ou un autre appareil de lumière DMX
3) **SORTIE SIGNAL DMX**
   Connectez sur cette sortie un autre appareil de lumière DMX
4) **CORDON SECTEUR**
5) **DIP SWITCHS**
   Voir description plus bas

SELECTION MODE DE FONCTIONNEMENT :

Sur le panneau arrière se trouve 10 DIP Switch qui vont vous permettre de choisir le mode de fonctionnement :

→Pour sélectionner le mode **Musical** : Positionnez le DIP Switch 10 sur la position ON et tous les autres sur OFF.

→Pour sélectionner le mode **Automatique** : Positionnez le DIP Switch 10 sur OFF.
De plus, il est important de ne pas connecter l'appareil à une console DMX.

→Pour sélectionner le mode **Multifonctions**: Positionnez le DIP Switch 10 sur la position ON, puis sélectionner la fonction avec les autres,
Dans ce mode, vous pouvez aussi ajuster les couleurs, le bleu (DIP 2 sur ON), le vert (DIP 3 sur ON) et le rouge (DIP 4 sur ON),
Le stroboscope blanc (DIP 5 sur ON), le sens de rotation (DIP 6) et la vitesse de rotation (DIP 7 ON=lent OFF=rapide).

Pour sélectionner le mode DMX : Positionnez le DIP Switch 10 sur OFF et connectez votre appareil à une console DMX (en utilisant l'entrée XLR DMX). Les DIP Switch 1 à 9 vous permettent alors d'ajuster l'adresse DMX.

Chaque DIP Switch (de 1 à 9) possède une valeur :
DIP Switch 1 = 1
DIP Switch 2 = 2
DIP Switch 3 = 4
DIP Switch 4 = 8
DIP Switch 5 = 16
DIP Switch 6 = 32
DIP Switch 7 = 64
DIP Switch 8 = 128
DIP Switch 9 = 256

Pour calculer une adresse DMX, additionnez les valeurs des DIP Switch afin d'arriver à l'adresse souhaitée. Les DIP Switch utilisés devront alors être positionné sur ON.
Exemple : vous voulez ajuster l'adresse DMX 63. 63 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1. Vous devez alors positionner les DIP Switch 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur ON et les DIP Switch 7, 8 et 9 sur OFF.

CANAUX DMX :

CANAUX DMX	FONCTION	VALEUR DMX	DESCRIPTION
1	STROBE	0 – 5 6 – 255	allumage sans strobe Strobe (de rapide à lent)
2	COULEUR ROUGE	0 1 – 255	Pas de rouge Dimmer (de min à max)
3	COULEUR VERTE	0 1 – 255	Pas de vert Dimmer (de min à max)
4	COULEUR BLEU	0 1 – 255	Pas de bleu Dimmer (de min à max)
5	ROTATION	0 – 5 6 – 127 128 – 255	Pas de rotation Rotation horaire (de lent à rapide) Rotation anti-horaire (de lent à rapide)
6	SELECTION MODE	0 – 5 6 – 250 251 - 255	Mode DMX (canaux 1 à 5 actifs) Mode automatique (canaux 1 à 5 inactif) Mode musical (canaux 1 à 5 inactif)

MAINTENANCE :

La maintenance doit être effectué tous les 15 jours, en utilisant une éponge imbibé d'un peu d'alcool, plutôt qu'un tissu humide ou tout autre liquide chimique pour nettoyer le miroir.

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Il n'y a aucune pièce facilement remplaçable dans l'appareil. La maintenance et la réparation doivent être effectuées par un service technique qualifié ou par son revendeur.

Ne jamais regarder directement la source de lumière. Cela peut créer chez certaines personnes des crises d'épilepsie !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Led: 1 led de 10W RGB
Canaux DMX: 6
Alimentation : 100V /240V 50Hz
Dimensions : 250 (diam.) x 245mm
Poids : 3Kg
Consommation: 20W

Norme CE, ROHS

CONDITIONS DE GARANTIE :
Les équipements FFX LIGHT sont couverts par une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre.
Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.
La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.
Seules les compagnies agréées par FFX LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements.
La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
FFX LIGHT vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner